

Gebrauchsanleitung

Für Coleman Kocher 442-700E u. 533-700E Sportster



442-700E



533-700E
Sportster™

Füllen des Kochers

Kocher nur im Freien befüllen. Niemals Benzin einfüllen oder den Tankdeckel aufschrauben oder abnehmen, wenn die Laterne heiß ist, oder in der Nähe einer offenen Flamme oder anderen Zündquellen steht. Laterne nur mit Bleifreiem Normalbenzin oder **Coleman-Fuel** betreiben.

Achtung: Bleifreies Benzin und Coleman-Fuel sind leicht entzündlich.



1. Den Kocher mit ausgeklappten Standfüßen (nur 442 bleifrei) auf eine ebene Fläche stellen.
2. Brennstoffregler nach rechts auf „off“ drehen. Abb. 1



3. Pumpenknopf fest verschließen, indem er in Feilrichtung nach rechts gedreht wird. Bild 2



4. Tankdeckel abnehmen. Bild 3 Kocher mit Hilfe eines Coleman-Filtertrichters mit sauberem, frischen Brennstoff füllen. Kocher muß gerade stehen. Bild 4

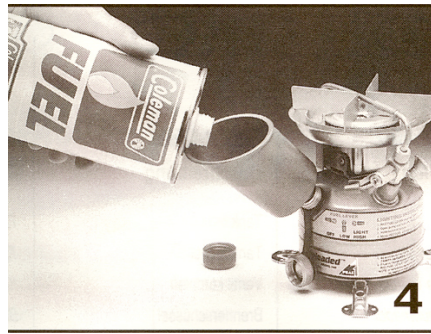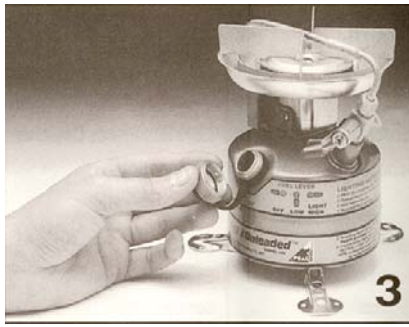


5. Tank verschließen, verschüttetes Benzin und Lappen, Benzin und Einfülltrichter in sicherer Entfernung zur Laterne aufbewahren.

Pumpen


6. Prüfen, ob der Brennstoffregler auf „off“ steht und der Tankdeckel fest verschlossen ist. Bild 5




7. Pumpenknopf zwei volle Umdrehungen nach links aufdrehen, Bild 6

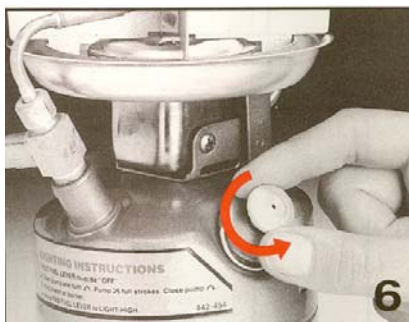

8. Daumen auf die Öffnung des Pumpenknopfes legen und ca. 20-25 mal pumpen. Bild 7

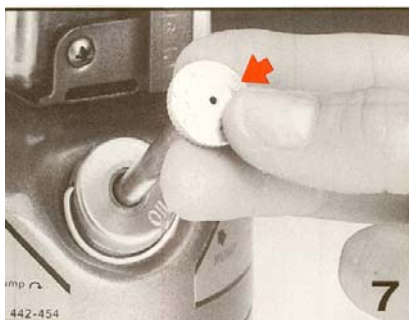

9. Pumpenknopf durch drehen nach rechts wieder fest verschließen. Bild 8

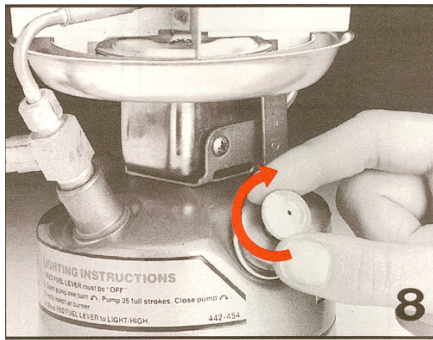

10. Beginnt der Kocher während des Betriebs zu flackern oder unregelmäßig zu brennen, Pumpvorgang wiederholen.

Anzünden des Kochers

Kocher immer im Freien anzünden – niemals im Haus, Wohnwagen, Zelt oder einem schlecht belüfteten oder abgeschlossenen Raum anzünden oder benutzen. Betreiben Sie den Kocher nur auf ebener Fläche, um unkontrollierte Flammen zu vermeiden.

Brennstoffregler immer nur gleichzeitig mit dem Anzündvorgang öffnen.

11. Entzündetes Streichholz an den Brennerrand halten und gleichzeitig Brennstoffregler durch Drehen nach links auf „high“ stellen. Bild 9



12. Zum Reinigen der Düse Brennstoffregler mehrmals von „high“ auf „off“ drehen.

13. Zum Ausschalten des Kochers Brennstoffregler nach rechts zudrehen.

Weitere Hinweise

14. Kinder vom Kocher fernhalten.

15. Pumpe regelmäßig ölen.

16. Bewahren Sie den Kocher außer Reichweite von Kindern und geschützt vor Hitze, direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit auf.

Ersetzen des Generators

Wenn sich der Kocher schlecht anzünden lässt oder keine volle Heizleistung erbringt, muß Der Generator ausgetauscht werden.

17. Beide Schrauben vom Befestigungsbügel lösen und Bügel entfernen.

18. Überwurfmutter am Regulierventil lösen. Generatordüsenadel aushängen und Generator entfernen.
19. Düsenadel des neuen Generators in den Ventilschieber einhängen und Überwurfmutter leicht andrehen.
20. Anderes Ende des Generators in die Bohrung der Mischkammer einführen und den Generator über den Brennerkopf ausrichten. Haltebügel aufsetzen und festschrauben.
21. Überwurfmutter auf der Ventilseite fest anziehen.
22. Kocher sofort nach dem Anzünden auf undichte Stellen untersuchen.

